


MIOPS SPLASH 手順書

WATERDROP KIT



HOLDER KIT

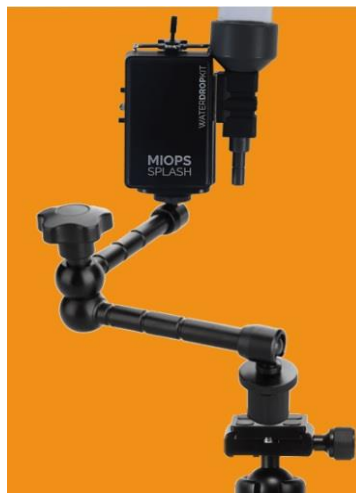

SPLASH Input / Output



- ①液滴ボタン：手動で液滴を落下させます
- ②電源LED：電源起動状況を示します
- ③ON/OFFスイッチ：電源を入/切します
- ④カメラ出力：カメラに接続します
- ⑤フラッシュ出力：ストロボに接続します

セッティング



MIOPS SPLASHをホルダーに取り付け、三脚に固定します。

カメラケーブルをカメラ側のシャッターリリースポートとMIOPS SPLASHのカメラポートに接続します。

株式会社ノビテック


本社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル7階

Tel:03-3443-2677 Fax:03-3443-2660


URL: <http://www.nobby-tech.co.jp> E-mail: eizou@nobby-tech.co.jp

撮影設定手順

1. SPLASHの電源を入れ、アプリを立ち上げる。
2. 「Select Connection Type」という選択画面が表示された後に、SPLASHのマークをタップする。
3. 右上のスキャンをタップし、シリアルを選択し、Blue toothでの接続が完了。

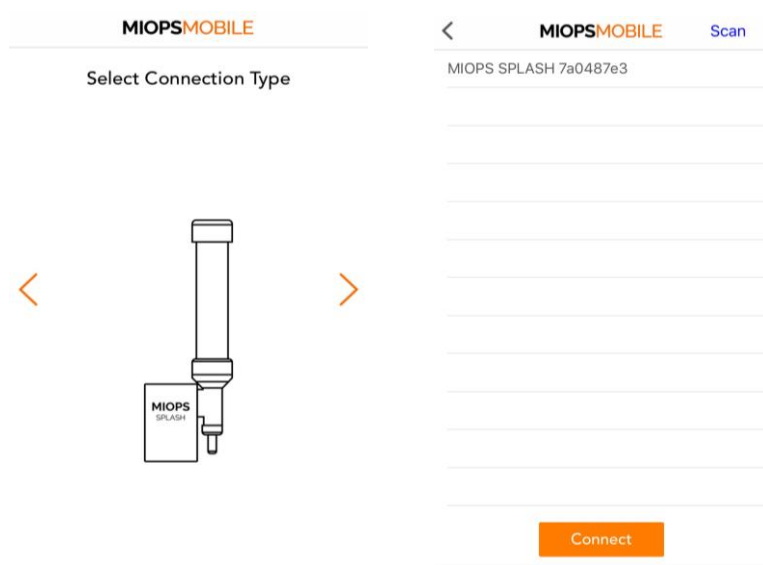

4. 項目から液滴のサイズ (ms) とカメラのトリガディレイを設定します。
2つ目の液滴のサイズ設定 (2nd Drop) を0msにすれば、1度の液滴落下で撮影が終了します。
5. 項目数値設定後、メニュー下のスタートボタンを押し液滴を落下させ、自動的に撮影が完了します。

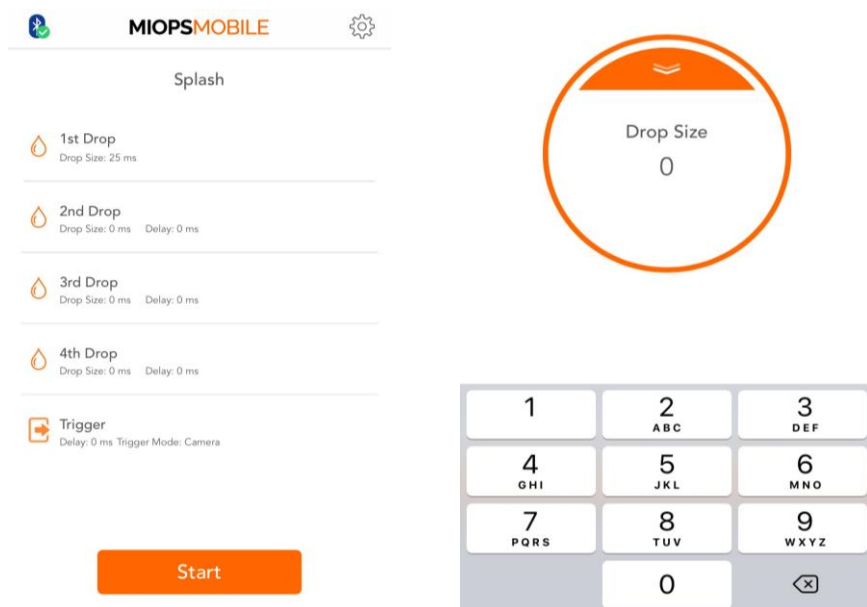

株式会社ノビテック

本社 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急ビル3F
Tel:03-3443-2677 Fax:03-3443-2666



URL: <http://www.nobby-tech.co.jp> E-mail: eizou@nobby-tech.co.jp